

IT

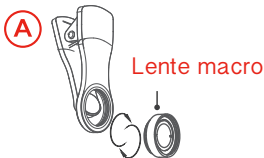

**GIMA**

## LensClip

Per garantire un uso corretto, seguire la guida per l'utilizzatore.

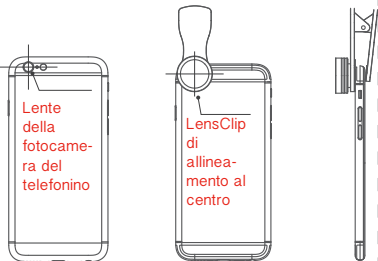
**Come preparare il telefono per la LensClip:** Pulire la lente della fotocamera del telefonino con l'astuccio porta-microfibra. Alcune custodie di telefonino lasciano entrare la luce tra la lente della fotocamera e la LensClip; se questo si verifica, togliere la custodia del telefonino.

**Come attaccare la lente al fermaglio:** Semplicemente avvitare la lente desiderata sul fermaglio fornito, fino a quando risulta attaccata con sicurezza (A). Quando si è pronti a passare a un'altra lente, svitare questa lente e attaccare l'altra in sostituzione.



**Come usare la LensClip:** Comprimerè l'estremità della LensClip per aprire il dispositivo. Allineare il centro della lente della fotocamera del telefonino con il centro della LensClip (B). Dopo avere eseguito l'allineamento, rilasciare la LensClip che ora resterà attaccata alla struttura del telefonino. Verificare l'allineamento accendendo la fotocamera del telefonino; Piccole regolazioni della LensClip possono essere

B



**Quando si usa la LensClip:** 1) A seconda del modello di telefonino, il flash della fotocamera può essere bloccato. 2) Per ottenere i migliori risultati, togliere la custodia del telefonino se è collegata. 3) Quando si usa la lente macro, la distanza ottimale è tra 0.4 e 0.8 pollici (tra 10,2 e 20,3 mm) dal soggetto.

Rev.0 - 09/17



GIMA S.p.A.  
Via Marconi, 1  
20060 Gessate (MI) - Italia


**GIMA**

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403 Export: tel. +39 02  
953854209/221/225 fax +39 02 95380056 gima@gimaitaly.  
com - export@gimaitaly.com [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)